

 капсула нео

Как пользоваться колонкой

- 03 Знакомство
- 05 Подключение
- 06 Голосовое управление
- 07 Персонализация
- 08 Защита личных данных
- 09 Режимы ограничения контента
- 10 Музыка с телефона
- 11 Настройка часов
- 12 Управление умным домом
- 14 Сброс настроек
- 14 Подключение к другой сети Wi-Fi
- 15 Технические характеристики
- 16 Правила использования
- 17 Решение проблем
- 18 Гарантия
- 19 Правила утилизации

Знакомство

1. Дисплей

Показывает время, погоду и милые глазки Маруси. Автоматически подстраивает яркость под освещение.



3. Наклейки

Сделайте свою колонку особенной!

4. Динамик 5 Вт

Всенаправленный чистый звук

2. Световой спот

Подсвечивает цветами разные состояния колонки: например, когда приходит уведомление, выключен микрофон, идёт настройка или вы общаетесь с Марусей




5. Разъём штыревой

Чтобы подключить колонку к розетке, и она заработала

Отключение
микрофонов


Тише

Громче

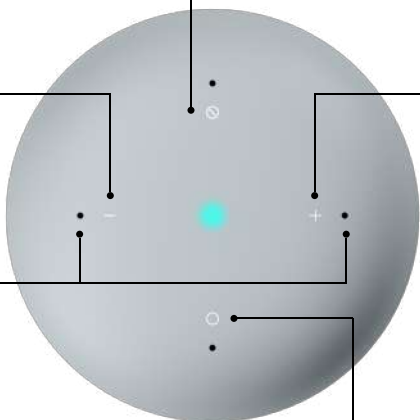


2 микрофона: слышат
вас даже издалека
и точно распознают речь

Пауза или запуск аудио,
а при долгом нажатии —
вызов Маруси

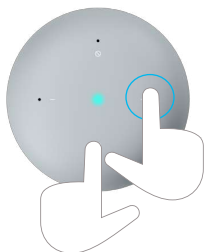

Следующий трек

Удерживать ○ и тап
на + пока звучит музыка

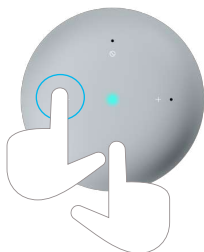

Предыдущий трек

Удерживать ○ и тап
на - пока звучит музыка

Подключение

1. Включите колонку в розетку
2. Убедитесь, что работает Wi-Fi
3. Установите на телефон приложение «Маруся — голосовой помощник» и авторизуйтесь в нём с помощью VK ID



4. Скажите Марусе: «Подключи колонку» — или нажмите «Подключить колонку» в настройках приложения
5. Следуйте инструкции

Голосовое управление

Обратитесь к Марусе по имени и назовите команду:

Маруся, что ты умеешь?

Маруся, включи весёлую музыку¹

Маруся, давай поиграем!

Маруся, какая погода в выходные?

Маруся, включи радио

Маруся, какое море – самое холодное?

Маруся, доброе утро!

Маруся, почитай сказку

¹ Работает, только если подключена подписка на VK Музыку

Персонализация

Ваши музыкальные рекомендации
и плейлисты друзей

Маруся, включи мой плейлист

Маруся, включи плейлист друга Натальи Коваль

Ваша лента ВКонтакте и общение с друзьями

Маруся, почитай ленту VK

Маруся, отправь сообщение

Ваши почта и календарь

Маруся, почитай почту

Маруся, напиши письмо

Ваш выбор повестки дня

Маруся, настрой утренний эфир

Маруся, хочу выбрать источник новостей

Защита ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

Если колонкой пользуются несколько человек и вы не хотите, чтобы другие слушали вашу почту и писали сообщения вашим друзьям ВКонтакте, настройте доступ к личным данным в приложении Маруси. Зайдите в настройки, выберите колонку, откройте раздел «Личный контент на колонке» и отметьте, что будет доступно на устройстве.

Режимы ограничения контента

У Маруси есть несколько режимов для комфортного общения со всеми членами семьи. Выбрать подходящий можно в настройках приложения Маруси.

Детский режим

Включите его, когда ребёнок пользуется колонкой, и Маруся защитит его от грубых новостей и песен.

Узнавать детей

Маруся сама будет включать детский режим, когда услышит, что с ней говорит ребёнок.

Семейный режим


Маруся спросит, прежде чем включить то, что может кому-то не понравиться.

Музыка с телефона

По умолчанию Маруся играет VK Музыку, но если вы хотите послушать песни из других сервисов, подключите телефон, компьютер или планшет к колонке по Bluetooth:

1. Включите Bluetooth на колонке

Маруся, включи Bluetooth

Или нажмите три раза на кнопку  на верхней панели колонки.

2. На телефоне, планшете или компьютере выберите колонку в списке доступных устройств

Она будет называться VK Capsula Neo-XXXX, где X — это последние цифры серийного номера. Или так, как вы сами её назвали.


3. Включите музыку на своём устройстве, и она заиграет на колонке. Вы сможете переключать треки, ставить музыку на паузу, узнавать, что сейчас играет, и менять громкость голосом.

Настройка часов

Часовой пояс

Определяется автоматически по вашему местоположению. Вы также можете указать его вручную в настройках приложения Маруси.




Отображение

Чтобы включить или выключить часы, нажмите 4 раза на кнопку  или попросите Марусю:

Маруся, включи часы

Маруся, выключи часы

Яркость

Дисплей колонки автоматически подбирает комфортную яркость в зависимости от освещения. Но если вы хотите настроить её вручную, нажмите одновременно  и  или  (при этом на колонке не должна играть музыка). Либо скажите Марусе:

Маруся, сделай часы поярче

Маруся, уменьши яркость часов на 50%

Чтобы вернуть автонастройку яркости, скажите:

Маруся, включи автоматическую яркость часов

Управление умным домом

Умные устройства

Маруся поддерживает устройства от 60+ брендов умного дома и помогает управлять ими голосом:

 Wink  Aqara  YEELIGHT  HIPER  rubetek

 Ростелеком  mi  ELARI  polaris since 1995  REDMOND

Маруся, зажги свет

Маруся, выключи пылесос

Все совместимые устройства и команды можно посмотреть на сайте: marusia.vk.com/smart-home

Как подключить

1. Зайдите в настройки приложения Маруси
2. Выберите раздел «Умный дом»
3. Найдите своего провайдера и подключите его аккаунт
4. Все доступные устройства добавятся к Марусе, и вы сможете управлять ими голосом

Сценарии умного дома

Запускайте несколько умных устройств одной командой или по расписанию — с помощью сценариев. Например, по команде «Мы дома» могут одновременно включаться свет, чайник и музыка на колонке.

Маруся, мы дома!

Как создать сценарий

1. Зайдите в настройки приложения Маруси
2. Выберите раздел «Сценарии»
3. Укажите устройства и действия
4. Наслаждайтесь магией!

Сброс настроек

На случай, если колонку надо настроить заново или привязать к другому VK ID — например, когда до вас VK Капсулой Нео пользовался кто-то другой.

1. Отключите колонку от розетки и подключите снова
2. Дождитесь, когда загорится световой спот, затем положите и удерживайте 5 секунд пальцы на значках + и —
3. После этого колонку можно будет настроить заново по инструкции из раздела «Подключение»

Подключение к другой сети Wi-Fi

1. Положите и удерживайте 5 секунд пальцы на значках + и —
2. После этого колонку можно будет настроить заново по инструкции из раздела «Подключение»

Технические характеристики

Управление	<ul style="list-style-type: none">• Голосовое, с помощью Маруси• 4 сенсорные кнопки
Размеры	90x75 мм
Вес (с адаптером)	345 г
Звук и микрофоны	<ul style="list-style-type: none">• Широкополосный динамик 5 Вт, 42 мм• 2 микрофона
Индикация	<ul style="list-style-type: none">• Цифровой дисплей• Световой спот
Беспроводные интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 2,4 ГГц• Bluetooth
Программное обеспечение	<ul style="list-style-type: none">• Голосовой помощник Маруся• Приложение «Маруся — голосовой помощник» для Android и iOS
Датчики	Датчик освещения
Длина кабеля	1,5 м
Питание	<ul style="list-style-type: none">• 12 В = 1 А• Разъём — штыревой
Комплектация	<ul style="list-style-type: none">• Умная колонка• Блок питания с кабелем• Набор наклеек• Ознакомительный буклет• Полезная информация

Правила использования



Не используйте колонку в ванной, сауне, бассейне или на улице под дождём, не касайтесь мокрыми руками. Храните в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях.



Держите колонку в прохладном месте, вдали от батарей и обогревателей, не оставляйте на солнце. Допустимые температуры: от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$.



Не подключайте колонку к розетке, если адаптер, кабель или вилка повреждены.




Обращайтесь с колонкой бережно: старайтесь не ронять, не заливать и не повреждать её.

Решение проблем

Не подключается к интернету

- Убедитесь, что Wi-Fi работает: например, попробуйте подключить к сети ваш смартфон.
- Если на других устройствах интернет по Wi-Fi работает, а на VK Капсуле Нео — нет, подключите колонку к Wi-Fi заново по инструкции из раздела «Подключение к другой сети Wi-Fi»

Не реагирует на команды

- Проверьте, подключена ли колонка к розетке.
- Если на запросы Маруся отвечает: «Не удалось подключиться к Wi-Fi» — подключите колонку к сети заново по инструкции из раздела «Подключение к другой сети Wi-Fi»
- Если на запросы Маруся отвечает: «Извините, я потеряла связь с сервером» — проверьте, работает ли Wi-Fi. Возможно, на счёте закончились деньги или у провайдера интернета случился сбой.
- Убедитесь, что на колонке включён микрофон. Если световой спот горит красным, значит, микрофон выключен. Нажмите , чтобы его включить.

Не реагирует на команды

Обратитесь в поддержку — мы поможем:
marusia.vk.com/support
8 800 301-55-11

Гарантия

Мы гарантируем, что колонка выглядит и работает так, как мы описали. Вместе с колонкой вы получаете гарантию 1 год и можете обратиться в сервисный центр для обмена или ремонта. Обратите внимание, эти случаи — не гарантийные:

- царапины, потёртости, трещины и другие изменения внешнего вида, которые появляются со временем
- повреждения из-за влаги, огня и тепла, механического воздействия или другого неправильного использования
- повреждения при использовании аксессуаров не из комплекта VK Каспулы Нео

Сервисные центры: marusia.vk.com/service

Правила утилизации

Срок эксплуатации колонки — 2 года, но если хорошо с ней обращаться, она прослужит вам намного дольше.

Когда придёт время попрощаться с колонкой, отнесите её и адаптер в пункт утилизации электроники. Их нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, потому что электрические приборы могут навредить окружающей среде.



Название: Умная колонка VK Капсула Нео
с голосовым помощником Марусей

Модель: Neo

Изготовитель: MGL MY.COM (CYPRUS) LIMITED,
28 Oktovriou, 365, VASHIOTIS SEAFRONT,
office 402, Neapoli, 3107 Limassol, Cyprus.
МГЛ Май.ком (Кипр) Лимитед, 28 Октовриу,
365, Вашиотис Сифронт, офис 402, Неаполи,
3107 Лимасол, Кипр

Адрес производства: 1st & 3rd Building, № 26
Puzai Road, Pingdi Longgang District, Shenzhen,
518117, China

Страна изготовления: Китай

Импортер и дата изготовления: указаны на упаковке

**Политика конфиденциальности
приложения «Маруся — голосовой
помощник»:** marusia.vk.com/terms/privacy