

капсула

 **маруся** внутри

Это Капсула.

Чтобы её подключить,
вам понадобится:

- 1 **Розетка** — для подключения к электросети
- 2 **Wi-Fi** — для подключения к интернету
- 3 **Приложение «Маруся»** — для настройки и управления




Скачать приложение
«Маруся» для
настройки Капсулы



Подробная
инструкция
по настройке Капсулы

Как устроена Капсула

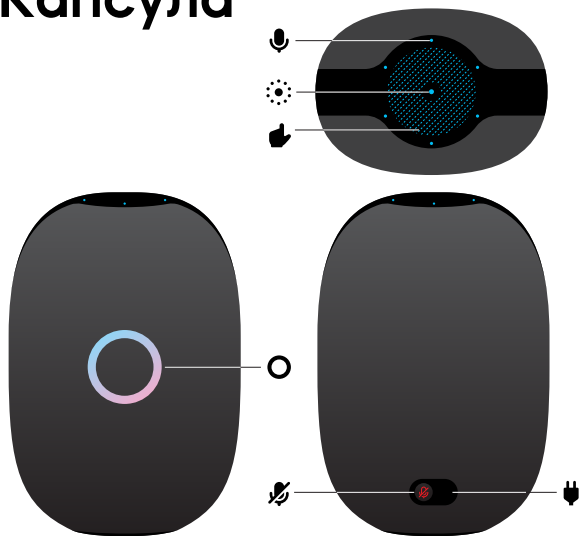

-  **Шесть микрофонов**
Слышат вас даже из соседней комнаты или сквозь шум
-  **Верхний индикатор**
Горит красным, когда микрофоны отключены
-  **Сенсорная панель**
Чтобы управлять Капсулой с помощью касаний
-  **Световое кольцо**
Загорается, когда Маруся слушает вас и отвечает на вопросы
-  **Разъем питания**
Для подключения Капсулы к электросети
-  **Кнопка отключения микрофонов**
Если не хотите, чтобы Маруся вас слышала

Работа с Капсулой

Начало работы

- 1 Установите приложение «Маруся — голосовой помощник» на смартфон.
- 2 Запустите приложение и зарегистрируйтесь.
- 3 Вставьте кабель в Капсулу и блок питания в розетку, чтобы подключить устройство к электросети.
- 4 Настройте Капсулу с помощью приложения. Перевести приложение в режим настройки можно двумя способами:

Голосом


Нажмите на кнопку микрофона внизу экрана и скажите

Маруся, подключи колонку

Следуйте инструкциям.

В меню приложения

Перейдите в меню и нажмите «Подключить колонку». Следуйте инструкциям.

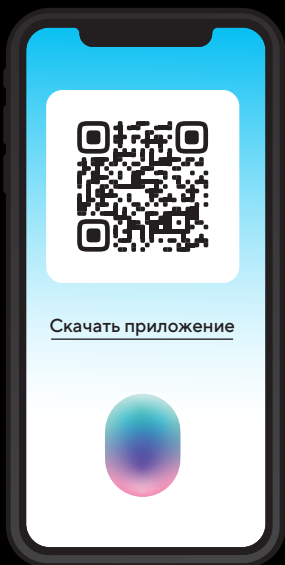

Начните разговор

Чтобы начать разговор, скажите

Маруся

Маруся, давай поиграем?

Маруся, включи музыку...

Маруся, расскажи сказку.

Маруся, какая погода сегодня?

Маруся, поставь будильник на 8 часов.

Включить музыку со своего смартфона

- 1 Включите на Капсуле Bluetooth: скажите

Маруся, подключи Блютус

или три раза коснитесь сенсорной панели сверху.

- 2 Выберите в списке доступных устройств на вашем смартфоне Capsula-XXXXXXX. Вместо X будет стоять номер вашей Капсулы.

- 3 Включите музыку на смартфоне — она заиграет из Капсулы.



Сбросить настройки или сменить аккаунт

- 1 Отключите Капсулу: выньте кабель из устройства.
- 2 Вставьте кабель обратно в Капсулу. Когда световое кольцо начнет мигать, положите два пальца на сенсорную панель. Удерживайте пальцы несколько секунд, пока кольцо не заполнится красным.
- 3 Чтобы заново настроить Капсулу, следуйте инструкциям из раздела «Начало работы».



Подключиться к другому Wi-Fi

- 1 Переведите Капсулу в режим настройки Wi-Fi: положите два пальца на сенсорную панель и удерживайте несколько секунд, пока световое кольцо не заполнится желтым.
- 2 Откройте приложение «Маруся» и скажите «Маруся, подключи колонку»
- 3 Следуйте инструкциям в приложении.



Маруся, подключи колонку


Отключить микрофоны

Если не хотите, чтобы Маруся вас слышала, отключите микрофоны Капсулы — нажмите кнопку на задней панели устройства. Микрофоны отключатся, а верхний индикатор и нижняя часть светового кольца загорятся красным.

Нажмите кнопку еще раз, чтобы включить микрофоны обратно — красный индикатор и нижняя часть светового кольца погаснут.




Управление сенсорной панелью

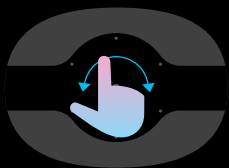

Громче или тише

Громче — прикоснитесь и вращайте по часовой стрелке, тише — прикоснитесь и вращайте против часовой стрелки

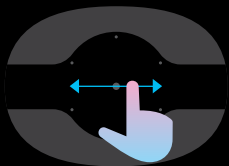

Следущая или предыдущая песня


Следующая песня — прикоснитесь и проведите справа налево, предыдущая песня — прикоснитесь и проведите слева направо



Включить Bluetooth

Тройное касание одним пальцем

Сенсорная панель находится сверху Капсулы.
Вы можете управлять устройством, прикасаясь
к сенсорной панели и двигая пальцем.

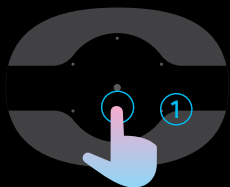


Пауза или отмена действия

Одно короткое
касание



Продолжить воспроизведение

Два коротких
касания

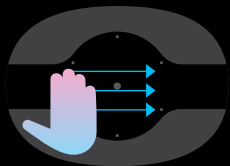

Мурчание

Погладьте Капсулу
несколько раз ладонью или
просто почесайте сверху

Технические характеристики

Питание	Адаптер	220 – 240В переменного тока, 50 Гц
	Устройство	18В, 2А постоянного тока
Габариты	Размер устройства	222 × 153 × 110 мм
Вес	Масса нетто	1,46 кг
Акустические характеристики	Частотный диапазон	50 – 20 000 Гц
	Распознавание речи	6 цифровых микрофонов
Динамики	Низкочастотный	мощность 25 Вт, диаметр 76 мм
	Высокочастотный	мощность 5 Вт, диаметр 20 мм
	Низкочастотный пассивный излучатель	82 мм
	Суммарная мощность	30 Вт
Беспроводная связь	Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц)
	Bluetooth	5.0 LE
	NFC	
Управление жестами	Сенсорная панель с функцией распознавания жестов	
Цветовая индикация	Светодиодное кольцо с функцией показа режимов работы устройства	

Проблемы с Капсулой

Нет интернета

- Убедитесь, что Wi-Fi работает: например, попробуйте подключиться к сети на вашем смартфоне.
- Если Wi-Fi подключен к интернету, возможно, изменяли его параметры. Подключите Капсулу к Wi-Fi заново (см. раздел «Работа с Капсулой»).

Маруся не реагирует на команды

- Убедитесь, что Капсула подключена к электросети.
- Убедитесь, что Капсула подключена к Wi-Fi: например, спросите который час. Если Капсула не подключена к Wi-Fi, она ответит «Не удалось подключиться к Wi-Fi сети».
- Убедитесь, что Wi-Fi подключен к интернету. Возможно, закончились деньги на счету или у провайдера возникли технические проблемы. В этом случае Капсула скажет «Не удалось подключиться к интернету».
- Убедитесь, что включен микрофон. Когда микрофон выключен, нижняя часть светового кольца горит красным.

Другая проблема



Напишите нам:
help.mail.ru/capsula/support



Что гарантирует производитель

Производитель гарантирует соответствие внешнего вида и описанного функционала.

Гарантия не распространяется на следующие виды повреждений:

- царапины, потертости, трещины и другие изменения внешнего вида, которые появляются со временем;
- повреждения, возникшие из-за влаги, огня и тепла, механического воздействия или другого неправильного использования;
- повреждения, возникшие при использовании аксессуаров не из комплекта Капсулы.

Производитель не несет ответственности, если повреждение появилось из-за неправильного использования.

Как избежать поломок

Берегите Капсулу от жидкостей: не пользуйтесь устройством в ванной, сауне, бассейне или на улице. Не берите мокрыми руками.

Храните Капсулу в прохладном месте, вдали от нагревательных приборов. Не ставьте у окна или на улице под прямые солнечные лучи.

Не подключайте сторонние адаптеры питания — используйте только аксессуары из комплекта поставки. Не вставляйте адаптер в розетку, если он, провод или вилка повреждены.

Не разбирайте устройство, чтобы починить его самостоятельно. Если Капсула сломалась, обратитесь в службу поддержки.

Дети в возрасте от двух лет могут пользоваться Капсулой только под присмотром взрослых дееспособных людей.

Как утилизировать

Когда выйдет срок эксплуатации, сдайте устройство и адаптер в пункт утилизации электроники. Их нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, потому что электрические приборы могут навредить окружающей среде.



Наименование: Капсула. **Модель:** MRC01.

Изготовитель: My.Com B.V., Barbara Strozziilaan 201, 1083 HN, Amsterdam, the Netherlands. <Май.ком Б.В., Барбара Строззилан 201, 1083 HN, Амстердам, Нидерланды>.

Адрес производства: 1ST&3RD BUILDING, NO.26 PUZAI ROAD, PINGDI LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, 518117, CHINA.

Импортер: указан на упаковке.

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантия: 1 год.

Срок службы: 2 года.

Политика конфиденциальности приложения

«Маруся»: help.mail.ru/marusia/privacy

Служба поддержки: help.mail.ru/capsula/support

Тел.: 8-800-301-5511 (звонок по России бесплатный).

Изготовлено в Китае.



capsula.mail.ru/help